

SUGAR 糖果手機

4G LTE 行動電話 使用說明書

型號：SUGAR C7



目錄

1.	安全及注意事項	4
2.	手機外觀.....	6
3.	按鍵	7
4.	使用前的準備	8
	安裝SIM卡	8
	為手機充電.....	9
	電池的使用.....	10
5.	基本操作.....	11
	開關機	11
	休眠模式.....	11
	主螢幕.....	11
	通知	11
	打開通知面板	12
	關閉通知面板	12
	調節音量.....	12
	調節鈴聲音量	12
	調節媒體播放機音量	12
	在設定欄調節音量	13
	手機連接電腦	13
	複製文件至記憶儲存卡或移出記憶卡.....	13
6.	個性化	14
	您的手機.....	14
	鍵盤	14
	使用觸摸鍵盤	14
	語言設定和鍵盤設定	15
	更換鈴聲.....	15
	更換壁紙(桌布)	15
	排列應用程式	15
	用資料夾整理桌面	16

7.	功能表功能.....	16
	撥號.....	16
	瀏覽器.....	18
	設定.....	18
	相機.....	21
	通話記錄.....	21
	通訊錄.....	22
	關於連絡人.....	22
	連絡人清單.....	22
	顯示連絡人.....	22
	搜索連絡人.....	22
	建立新的連絡人.....	22
	刪除連絡人.....	22
	信息.....	23
	關於資訊.....	23
	發送簡訊和MMS.....	23
	草稿郵件的保存和恢復.....	24
	特殊資訊選項.....	24
	新資訊通知.....	25
	音樂.....	25
	下載安裝應用.....	25
8.	手機配件的使用.....	26
	USB線使用注意事項.....	26
	電池使用注意事項.....	26
	充電器.....	26
9.	附錄.....	27
	常見故障診斷.....	27

1. 安全及注意事項

為了安全、有效地使用您的手機，請您在使用前詳細閱讀以下資訊：

- 在化工廠、加油站、油庫以及其它爆炸物附近時，請您關機。
- 使手機遠離兒童。
- 在駕車過程中，請使用耳機通話裝置以保安全；除非在緊急情況下，否則請您先在路旁停車，再進行通話；特別是不要在高速駕車中使用手機。
- 請勿在飛機上使用行動電話，在登機前請檢查手機是否設定了自動開機功能。
- 在醫院不要使用行動電話，以免干擾醫療設備的正常運轉，導致醫療事故的發生，如果在心臟節律器、助聽器以及其它一些醫療電子設備附近使用手機時應特別注意，手機可能會干擾這些設備。
- 非原廠附件和配件，不具有保修範圍。
- 請勿自行拆卸手機，若您的手機發生故障，請與我們指定的維修中心取得聯繫。
- 充電必須在通風和散熱良好的環境下進行，遠離易燃、易爆品。
- 為避免消磁，請保持手機遠離磁性物質，如磁碟片、信用卡等。
- 確保手機不與任何液體接觸，一旦發生此種情況，請與我們指定的維修處取得聯繫。
- 避免在溫度過高或過低的環境下使用手機，避免將手機暴露在強烈日

光下或濕度較高的環境中。

- 不能用液體或含有強烈洗滌劑的濕布來清潔您的行動電話。
- 您的手機具有拍照和錄音功能，請遵照相關法律法規使用這些功能，擅自拍照和錄音可能會觸犯法律和法規。
- 使用手機時請不要扔、放、敲打手機，以免損壞外殼及手機內部元件。
- 不要將廢舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方，請按照規定的指示處理。


警告：本公司對於不遵守上述建議或不正當使用而造成的後果，將不承擔任何責任。

如本手冊中所述內容與您的手機不符，請以手機為準。

本公司有權隨時對說明書進行修改，恕不另行通知。

2. 手機外觀

① 本手冊中的圖片僅供參考，請以實物為準。

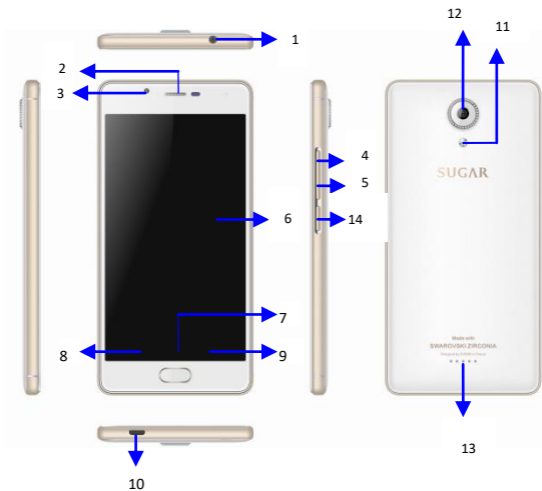

7,8,9虛擬按鍵預設關閉

1.	耳機介面	8.	返回
2.	聽筒	9.	最近應用
3.	前置攝像頭	10.	USB介面
4.	音量鍵 (+)	11.	閃光燈
5.	音量鍵 (-)	12.	後置攝像頭
6.	LCD屏	13.	揚聲器
7.	主螢幕	14.	電源鍵

3. 按鍵

返回鍵 返回到前一頁；關閉虛擬鍵盤、資訊框以及通知面板。

最近應用 打開最近運行的應用，打開清道夫進行垃圾清理，釋放記憶體空間。

主螢幕鍵 回到主螢幕。

開關機鍵 短按此鍵：喚醒或進入休眠模式；長按此鍵：關機和重啟。

音量鍵 音量鍵(+): 調高音量；音量鍵(-): 調低音量；


(+/-) 同時按住開關機鍵和下音量鍵幾秒鐘，對手機進行截圖。

4. 使用前的準備

安裝SIM卡

插入SIM卡，您就可以使用該手機的各項功能，在SIM卡中儲存了許多通信時所需的參數，並可儲存個人資料，包括PIN碼（個人識別碼）、電話簿、短信及其它額外的系統服務。

警告：請勿扭曲或劃傷SIM卡，也不要讓它接觸靜電、灰塵或液體；若SIM卡遺失，請立即與您的網路運營商聯絡，以便尋求協助。在安裝您的SIM卡之前，請先關機。

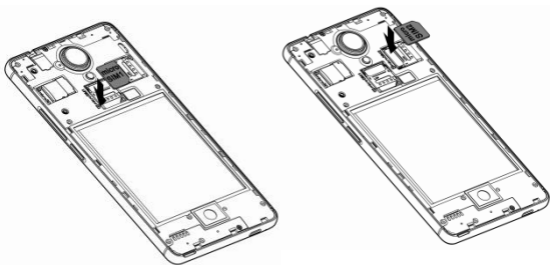


注意：SIM卡屬於微小物體，請不要讓兒童接觸SIM卡，以免兒童將其誤吞入口中。

為手機充電

新手機電池必須在連續幾次的完全充放電以後，其效能才能達到最佳狀態；

當手機電池電量耗盡時請及時充電，過度放電會損害您的電池。

電池充滿後，請及時切斷充電器與電源的連接，然後再分開與手機的連接。

如果您的手機在開機狀態下充電，當狀態提示欄電池狀態圖示變為  時，表示充電已經完成。

充電時手機螢幕電池容量圖示自下而上動態顯示，電池充滿以後電池容量以滿格靜止顯示。

電池在充電期間有輕微發熱現象，此為正常現象。



電池的使用

本手機的電池是內置式，請勿使用任何強行拆卸電池。

手機電池的性能受多種因素的影響，包括您的無線網路配置、信號強度、使用手機時的溫度，您所選擇和使用的功能或設定，手機選擇的配件以及您所使用的語音、資料或其它應用程式的模式。

為使電池達到最佳性能，請遵守以下規則：

新手機或長期未使用的手機需要較長時間充電；

充電時，手機放置在室溫或接近室溫的環境；

經過長期使用，手機會因逐漸損耗而需要較長時間的充電，這屬於正常現象。

由於電池長時間擱置或電池電量過低時，插入充電器需一段時間後才能正常顯示充電圖示，請使用者耐心等待。

注意：為了您的安全，請不要拆卸手機，取出電池。以防引起危險，或造成手機嚴重的損壞後果。

5. 基本操作

開關機

先裝上SIM 卡，再裝上手機後殼，按住開關機鍵幾秒時間，手機螢幕會出現關機和重啟選項。

休眠模式

1. 如何開啟螢幕休眠模式

- ◆手動設置: 按開關機按鍵，使手機進入休眠模式。
- ◆自動: 進入設置→ 顯示 → 螢幕待機時間 (休眠)，設定時間。如果手機放置一段時間未使用 (設定的時間)，它會自動進入休眠模式。

2. 如何退出休眠模式

手機來電時，會自動退出休眠模式。按開關機鍵手動退出休眠模式。

主螢幕

在待機畫面，常按螢幕空白處，可進入頁面編輯，可依用戶需求編輯並建立新的主螢幕功能。或者也可從螢幕空白處任意位置，向螢幕上方滑動。

通知

在狀態列的通知圖示報告新郵件，日曆事件，報警設置和正在進行的設置。

如通話狀態時，您可以打開“通知”面板，打開新消息，提醒，或事件通知。

打開通知面板

當一個新的通知圖示顯示在狀態列中，按住狀態列，然後單指向下滑動，打開“通知”面板。如果您有幾個通知，您可以向下滾動狀態列來查看更多的通知。

關閉通知面板


按如下指示進行操作：

- (1) 在通知面板底部，向上滑動您的手指。
- (2) 直接按“指紋感應”鍵。

調節音量

調節鈴聲音量

- (1) 按手機左側（音量鍵在右側）的音量鍵可以調節鈴聲的音量。
- (2) 當音量已經調到最低，手機進入振動模式。在振動模式下，在狀態列上會

顯示 。（振動圖示和手機不一致）

- (3) 同樣，將音量調高也可以恢復至之前的模式。

調節媒體播放機音量

1. 音樂，視頻等播放時，按手機左側（右側）的音量鍵，調節音量大小。
2. 主螢幕 > 全部設定 > 鈴聲 > 音量。（標準中的鈴聲音量不可調節媒體播放機

音量，可以調節手機來電鈴聲)

可調節音樂，視頻，遊戲和其它媒體音量。

在設定欄調節音量

主螢幕 > 設定 > 音效通知 > 鈴響 (提示音和通知) > 音量 (標準 >)。當音量視窗出現時，拖動滑塊向左側降低音量或向右增加音量。您可以調整鈴聲和通知，音樂/視頻等其它媒體，以及鬧鐘鈴聲音量。點擊“指紋感應”鍵以關閉該窗口。(標準中的鈴聲音量鍵不可調節媒體播放機音量，可以調節手機來電鈴聲)

手機連接電腦

一旦您使用USB將手機連接到電腦，電腦會自動為手機充電。手機螢幕會彈出現選項視窗，您可以進行如下操作：

- 媒體設備 (MTP)
- 相機 (PTP)
- 僅限充電：只允許為手機進行充電。
- 內建光碟機

複製文件至記憶儲存卡或移出記憶卡

1. 通過USB將手機連接到電腦。
2. 打開USB存放裝置：向下拖動狀態列，點擊“正在透過USB傳輸檔”，點擊“打開設備以查看檔”，進入內部存放裝置。您可以複製檔至手機記憶卡

6. 個性化

您的手機

您可以使用不同的桌布，設定手機鈴聲，增加桌面工具，應用功能等個性化您的手機。如，當有新資訊，新電子郵件和日曆提醒時，可設定適當的鈴聲通知您。

鍵盤

使用觸摸鍵盤

當開啟一個套裝程式含需要輸入文本或數位的區域時會彈出觸摸鍵盤。

可使用觸摸鍵盤上的按鍵輸入文字，將手機橫放置可使用更大的鍵盤，以方便使用者雙手輸入。

自動旋轉螢幕的設置路徑為：主螢幕>設定>顯示>自動旋轉螢幕（設備旋轉時），選中此選項即開啟自動旋轉螢幕功能。並不是所有的應用程式都支援自動旋轉螢幕。

使用觸摸鍵盤輸入時，可以使用以下按鍵：

- ◆按下鍵盤左邊底部的數位“1”按鍵可以切換數位鍵盤和符號鍵盤，然後可以輸入數位或符號。
- ◆點擊上箭頭鍵，用以切換大小寫字元。
- ◆點擊刪除(X)鍵，可以清除游標前的一個字元。

語言設定和鍵盤設定

進入主螢幕>設定>語言與輸入設定，可以選擇顯示語言以及設定注音輸入法。

更換鈴聲

您可以從手機上選擇鈴聲。您還可以下載或複製鈴聲、歌曲到您的手機並選擇一個作為您的鈴聲使用。

主螢幕>設定>音效通知>電話鈴聲，進入鈴聲設定，點擊電話鈴聲，選擇媒體儲存，點選您要的鈴聲。

如果您想要使用您下載的音樂作為手機鈴聲，主螢幕>音效通知>一般鈴聲，>電話鈴聲>選擇歌曲，（選擇歌曲後面的更多音效功能表圖示）點選“用作手機鈴聲”（設為鈴聲）的選項。

更換壁紙(桌布)

個性化主螢幕壁紙(桌布)。

按住主螢幕空白位置，設定壁紙(桌布)。進入“線上壁紙”，您可以選擇使用本地壁紙，動態壁紙，或使用圖庫中壁紙。選擇圖庫壁紙>相冊，任選一張圖片，設定為壁紙，可選擇直立或橫置壁紙。可設定清晰程度。

排列應用程式

排列應用程式：按住主螢幕上的任意應用程式，可直接拖移至適當的位置。將應用程式拖到螢幕邊緣以便將其移到不同的主螢幕，到達合適位置時鬆開

手指。

卸載應用程式：按住主螢幕上的任意應用程式，螢幕上方出現“卸載”和“應用資訊”（“刪除”）字樣，將應用程式拖至卸載。

用資料夾整理桌面

新建資料夾：排列應用程式時，將一個應用程式拖到另一個應用程式上。輕按資料夾的名稱以給其重命名。將應用程式拖移至需要添加的資料夾上；或將資料夾內的應用程式拖出資料夾。


刪除資料夾：將資料夾內所有應用拖出資料夾，資料夾會自動刪除。

7. 功能表功能

撥號


◆撥號

您可以輸入號碼，直接撥打電話，在您的聯絡人清單中或通話記錄中搜索連絡人，撥打電話。

主螢幕 > 撥號，點擊  圖示。

當您輸入號碼時，螢幕上會顯示號碼和姓名進行匹配。

如果您已輸入一個錯誤的號碼，點擊  圖示來刪除。要清除整個號碼，

按下  圖示並保持幾秒鐘即可。

如果電話清單中沒有匹配的連絡人，輸入號碼後，點擊  撥出電話。

◆智慧撥號

輸入要呼叫的聯絡人的電話號碼，可自動搜索和過濾連絡人名單(手機和SIM卡上存儲的)，或從通話記錄中獲取電話號碼。

◆在簡訊中選取一個電話號碼

主螢幕 > 簡訊 > 資訊 > 搜尋簡訊，輸入一些關鍵的字元，根據資訊，搜索資訊，可以選取所需電話號碼。

◆撥打緊急電話

即使您不安裝SIM卡或SIM卡已鎖時，您依然可以用您的手機撥打緊急電話。

◆接聽電話


當接通電話，通話介面上會顯示來電連絡人的名稱，來電方的電話號碼等資訊。接聽來電時，從螢幕中間拖動圖示至右邊的接聽圖示以接聽電話，從螢幕中間拖動圖示至左邊的拒接圖示以拒接來電，從螢幕中間拖動圖示至上方的短信圖示，將忙音消息發送到來電連絡人，並拒絕來電。

打電話時(來電時)，按下音量鍵或者開關機鍵進入靜音模式，當按下開關

機鍵時，手機進入休眠模式。

瀏覽器

打開瀏覽器開始在上網。瀏覽器全面優化，並配有進階功能，讓你更方便在手機上瀏覽網頁。

1. 使用Wi-Fi上網 打開狀態列後 開啟Wi-Fi  某些網路設定了Wi-Fi 密碼，進入主螢幕>設定> Wi-Fi>搜索可用無線網路，選擇網路，輸入密碼即可。
2. 使用4G上網，打開狀態列後，開啟“行動網路”，如果您未開通4G數據網路，請聯絡電信商申請開通。

設定

主螢幕>設定。

無線和網路

● SIM 卡管理

進入查看SIM卡資訊，設定SIM 卡等。

● Wi-Fi

開啟或關閉 Wi-Fi。

◆打開/關閉 Wi-Fi的開關(網路通知)(附近有開放的網路時開放的網路時，系統會通知您)

- ◆ Wi-Fi網路：增加Wi-Fi網路或顯示範圍內的網路。

- **藍牙**

- ◆ 打開/關閉藍牙

當您開啟藍牙後，手機會自動搜索可用設備。選擇一個設備進行配對，然後可以通過藍牙發送或接收檔。

- **數據用量:開啟行動數據**

- ◆ 查看使用狀況/設定流量上限

- **更多...**

- ◆ 飛行模式

選擇此模式開啟來禁用所有無線連接。

- ◆ VPN

- ◆ 網路共用與可攜式無線基地台

將您手機的行動數據連接，通過USB或作為可攜式Wi-Fi熱點分享。

- ◆ 行動網路

設備

- **鈴聲 (提示音和通知)**

您可以在這裡調節手機音量，或開啟手機振動，撥號提示音，觸摸提示音，鎖屏提示音，以及觸摸時振動。

- **顯示**

在這裡，您可以定義顯示設定。

◆螢幕待機時間（休眠）：設置螢幕待機時間。

◆螢幕亮度：通過左右拖動亮度滑塊調節亮度。

◆自動旋轉螢幕

◆字體大小：設置字體大小。

◆虛擬按鍵設定

◆字體風格

◆投放螢幕

● **儲存空間**

安裝新應用程式時，預設記憶體為手機存儲。

● **電池**

查看電量使用百分比。

● **應用程式**

● **指紋**

● **定位**

● **安全性**

● **帳戶**

● **語言和輸入設定**

● **備份和重設**

系統

- 智能啟動
- 智能體感
- 日期和時間
設置日期和時間。
- 定時開/關機
- 無障礙設定

話語提示可提供語音回饋以說明盲人和視力障礙的使用者，需要從play 商店下載安裝該服務。請按照手機提示操作。

- 列印
- 關於手機

查看手機版本號資訊，法律資訊；通過此路徑可手機系統升級。

相機

主螢幕 > 應用程式 > 相機，攝影機一體的應用，你可以在照相機和攝影機之間切換使用。

通話記錄

查看所有的通話記錄。

通訊錄

關於連絡人

在通訊錄中，您可以輕鬆地管理您的連絡人電話號碼以及其他資訊。


連絡人清單

進入應用，會顯示所有連絡人，根據您的需要，點擊進入即可。


顯示連絡人

主螢幕>應用程式>連絡人，您的所有連絡人將自動顯示在螢幕上。如果螢幕不顯示所有的連絡人，向下滾動到下一頁可以看到更多。

搜索連絡人

主螢幕>應用程式>連絡人，點選  圖示，在螢幕上方的輸入框輸入姓名。當您鍵入時，匹配的連絡人將自動顯示在下方。如果沒有匹配的連絡人，螢幕上會顯示“沒有連絡人”。

建立新的連絡人

1. 主螢幕>應用程式>通訊錄，點選  圖示，以建立一個新的連絡人。
2. 輸入資訊，如姓名，電話等。
3. 點擊V完成。

刪除連絡人

主螢幕>應用程式>通訊錄，在連絡人介面，選擇想要刪除的連絡人，進入連絡人詳情介面，點選更多，刪除連絡人即可。

信息

關於資訊

短信功能是一種網路服務，您可能需要先向網路運營商申請，才能傳送和接收短信。短信是先發到網路的短信中心，然後網路再向目的使用者（GSM使用者）傳送。如果使用者沒有開機或不能接收短信（記憶體滿），網路將暫時保存此資訊，保存期限由傳送使用者設定和服務運營商共同決定。

使用短資訊服務，您的手機可以傳送和接收連鎖文字資訊，傳送連鎖資訊可能影響資訊的費用。有關更多詳情，請向您的網路運營商諮詢。

如果短信容量已滿，在狀態列顯示一個閃爍的資訊圖示；刪除一些舊的資訊，方可接收新短信。


如果對方已經接收到資訊，則可以聽到手機的資訊報告提示音（若短信接收提示設定為開）。

注意：當您通過短資訊網路服務傳送資訊時，手機可能會顯示“已傳送”。這表示手機已將資訊傳送至手機內設定的資訊中心郵箱。但並不表示指定收件人已收到資訊。有關資訊服務的更多詳情，請向您的網路運營商諮詢。


語音信箱是一項網路服務，您可能需要先申請開通該項服務。有關語音信箱號碼及更多資訊，請向您的網路運營商諮詢。

發送簡訊和MMS

1. 您可以向其他手機發送簡訊（SMS）或MMS，按主螢幕>應用程式>資


訊，點擊建立新資訊圖示  圖示。


2. 在資訊介面>輸入文字訊息。編輯新資訊介面打開。

3. 完成短信後，點擊  圖示，發送文本消息。消息發送時，手機會顯示“正在發送”，當短信已被發送出去，它會顯示發送的時間。如果簡訊字數超過了一筆簡訊的限制，此簡訊將按多筆訊息計費。

4. MMS可以包含文字，圖片，錄音，音訊或影片檔。

5. 簡訊自動轉換成MMS的文本消息。

編輯簡訊的時候，點選  圖示，選擇其中一個選項：照片，拍攝照片，影片，拍攝影片，音訊，幻燈片等。

6. 點擊圖示 ，然後選擇要發送的連絡人。

草稿郵件的保存和恢復

在撰寫文字或彩信時，請按返回鍵，您的簡訊會自動保存為草稿。螢幕將顯示“草稿”。要恢復撰寫的消息：


- 1) 在資訊介面，進入該草稿資訊。
- 2) 繼續編輯簡訊。
- 3) 當您完成編輯的訊息，點擊發送。

特殊資訊選項

點擊其中一筆簡訊，你會得到以下選項：

· 刪除

新資訊通知

當您收到一個新的簡訊或MMS，簡訊會在狀態列上顯示。要打開該資訊，請按住狀態列，然後向下滑動打開“通知”面板。

音樂

獲取音樂：從電腦往手機裡複製音樂以後，觸摸功能表鍵，掃描歌曲。連接網路，獲取線上音樂。

我的音樂：分為“全部音樂”、“最近播放”、“最常播放”、“最近新增”和“我的歌單”。選擇想要聽的歌曲，點擊播放，聆聽音樂。

更多：開啟搖晃切歌，背光常亮，以及睡眠設定等。

音樂播放中：音樂介面，可以按右側的音量鍵調整音量，也可以進入全部設定>提示音和通知，調整音量大小

下載安裝應用

安裝應用：從電腦上下載APK應用程式，複製至手機，進入文件管理>安裝包，輕按應用程式，安裝。或進入PLAY商店，下載安裝所需應用。安裝應用程式前，進入系統>安全，向下滑動螢幕，開啟“未知來源”。

卸載應用：進入系統設定>應用，輕按已下載的應用程式，根據提示卸載應用。

8. 手機配件的使用

USB線使用注意事項

- ◇ 請保持正確的連接USB設備和停止USB設備操作。
 - ◇ 請勿使用windows格式化命令對本機移動磁片進行格式化操作，否則會引起不可修復的損壞。
 - ◇ USB運行環境：
 - windows2000 / XP/Windows7/windows8。
 - 對於其它的作業系統，可能需要安裝USB驅動程式才能成功建立PC機與手機的連接。
- 提示：您的USB線具有與PC連接和充電的功能。

電池使用注意事項

- ◇ 新手機電池或長期未使用的手機電池需充電12小時以上；
- ◇ 不要拆卸手機電池，任何形式的電池短路都有可能造成爆炸、火災或人身傷害等嚴重後果！

充電器

- ◆ 請在室內乾燥處使用充電器，使用時嚴禁接觸液體，以免造成手機損壞甚至引起爆炸、火災或人身傷害等嚴重後果！
- ◆ 請使用原廠提供的充電器，以免造成手機損壞甚至引起火災或人身

傷害等嚴重後果！

9. 附錄

常見故障診斷

故障現象	可能的原因
不能開機	電池是否有電
SIM卡出錯	(一) SIM卡髒汙·清潔SIM卡； (二) 重新安裝SIM卡； (三) SIM卡已損壞·更換SIM卡。
收訊不良	檢查螢幕上的信號強度指示標記·當此符號的格數為4格表示信號強·2格以下表示信號較弱。
電話不能撥出	(一) 您可能設定了隱藏本機號碼·但您的網路運營商並不提供該服務； (二) 可能周圍環境有強烈的干擾信號； (三) 可能您啟動了撥號禁止功能； (四) 可能您啟動了線路·但您的網路運營商並不提供該服務。
電池不充電	(一) 可能電池已經過度放電·需要連接充電器一段時間後才能充電； (二) 電池性能已經老化·需要更換新電池。

無法連上網路	<p>(一) 信號太弱，或是周圍有無線干擾；</p> <p>(二) SIM卡安裝是否正確，是否接觸不良或SIM卡已損壞？如SIM卡損壞，請您諮詢網路服務運營商。</p>
拍攝的照片太暗	<p>(一) 亮度設定過低；</p> <p>(二) 周圍環境光線過暗；</p>
拍攝的照片太模糊	<p>(一) 拍攝物體處在運動狀態下；</p> <p>(二) 按下快門的瞬間手機有輕微的抖動；</p>
拍攝的照片有畸變	可能是被攝主體距離鏡頭太近
不能進入服務功能表	可能是您的SIM卡不支援服務功能